




EUROPEAN INSULATION MATERIALS

Схема монтажа


Утепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. Гидроизоляционные материалы Folder
5. Утеплитель
6. Стропило
7. Пароизоляция Folder Alum
8. Односторонняя клейкая лента Folder Bond Tape или двусторонняя армированная монтажная лента Folder Butil PRO
9. Внутренняя отделка

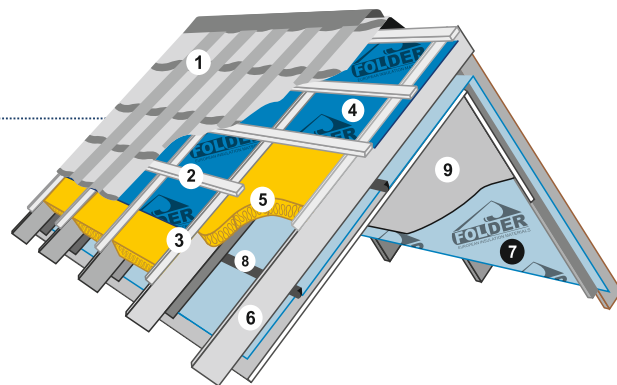

Каркасная стена

1. Наружная обшивка
2. Элементы каркаса
3. Ветроизоляционные материалы Folder
4. Утеплитель
5. Пароизоляция Folder Alum
6. Односторонняя клейкая лента Folder Bond Tape или двусторонняя армированная монтажная лента Folder Butil PRO
7. Внутренняя отделка

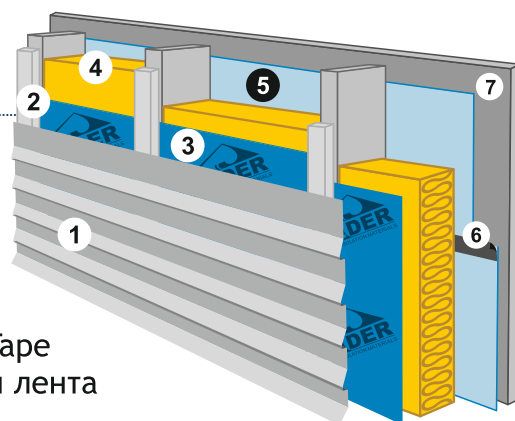

Дополнительная проклейка в местах нахлестов и примыканий **ОБЯЗАТЕЛЬНА!** В противном случае производитель не несет ответственности за повреждение конструкции в результате проникновения влаги.

ВНИМАНИЕ!

Для герметизации мест примыкания изоляционных материалов к:

- мансардным окнам
 - трубам и вентиляции
 - деревянным стропильным конструкциям
- рекомендуется использовать армированную двустороннюю ленту Folder Butil PRO

Материал укладывается стороной с логотипом внутрь помещения

пароизоляция для теплой кровли,
фасада и перекрытий
с отражающим эффектом

Alum