

ширина рулона 1,5 м
длина рулона 50 м




EUROPEAN INSULATION MATERIALS

Схема монтажа


Утепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. Гидроизоляция Folder D 98 tape
*Вентзазор
5. Встроенная клеевая полоса для соединения материалов между собой**
6. Утеплитель
7. Стропило
8. Пароизоляционные материалы Folder
9. Внутренняя отделка

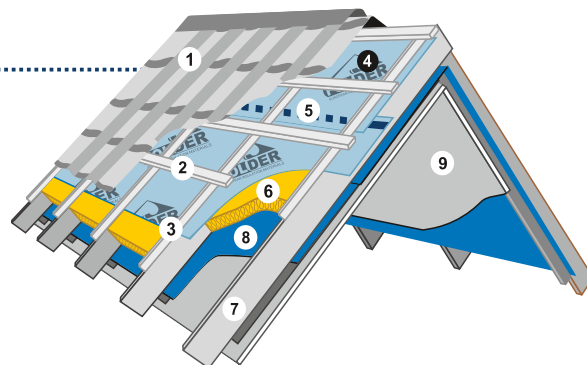

Неутепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. Гидроизоляция Folder D 98 tape
5. Встроенная клеевая полоса для соединения материалов между собой**
6. Стропило

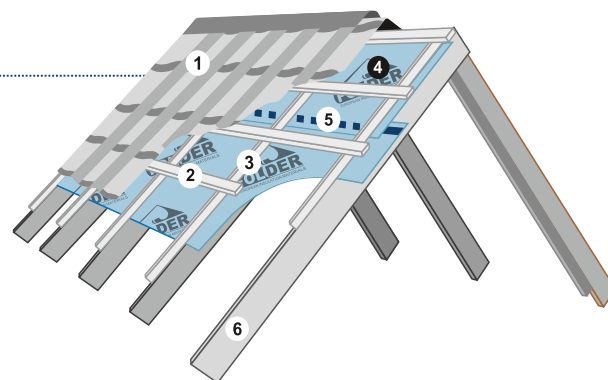


Дополнительная проклейка в местах нахлестов и примыканий ОБЯЗАТЕЛЬНА! В противном случае производитель не несет ответственности за повреждение конструкции в результате проникновения влаги.

ВНИМАНИЕ!

Для герметизации мест примыкания изоляционных материалов к:
-мансардным окнам
-трубам и вентиляции
-деревянным стропильным конструкциям
рекомендуется использовать армированную двустороннюю ленту Folder Butil PRO

Материал укладывается стороной с логотипом к кровельному покрытию

*Монтаж с двумя вентиляционными зазорами
(первый зазор между металлочерепицей и Folder D 98 tape,
второй зазор между Folder D 98 tape и утеплителем.
Минимальное расстояние от утеплителя 2 см).

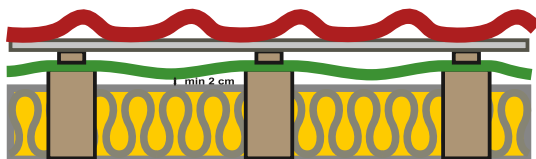

**Встроенная самоклеящаяся монтажная полоса находится на стороне материала с логотипом. Перед монтажом необходимо снять защитную пленку.

ВНИМАНИЕ! После проклейки материалов, их разъединение не рекомендуется. Из-за высокой адгезии клеевого слоя, возможно повреждение ламинационного слоя.

D 98 tape